

Gracias por su colaboración continua y de empresa.

Si usted tiene alguna pregunta sobre este producto o cualquiera de nuestros productos por favor escribanos a sales@logistick.com



Innovators of Freight Securement Systems®

www.logistick.com

19880 State Line Road • South Bend, IN 46637-1545
1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574

revisado noviembre 2018
L. 24s



800-758-5840
www.logistick.com

LOGISTICK, INC

Innovators of Freight Securement Systems®

La guía de **INSTALACIÓN** para **Intermodal Wedge® XL** de **Logistick**, la solución unidireccional para asegurar luz de peso pesado carga en contenedores intermodales.

Para mejores resultados, por favor lea todas las instrucciones antes de la instalación.


Ver el video de instalación en www.logistick.com



Materiales Necesarios:

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Intermodal Wedge® XL | • Raspador (opcional) |
| • 4x4 (recomendado) o dos 2x4s | • Alcohol isopropílico (opcional) |
| • Paño seco | • Cubierta y la pistola de tornillos (opcional) |
| • Cinta métrica | • Vacío relleno (opcional) |

1 Intermodal Wedge® XL sistema: El Intermodal Wedge XL es un sistema de dos partes, como una cuña y una llave. El Intermodal Wedge y los soportes están diseñados para caber en el pico o en el valle de la pared del recipiente. La parte instalada en el valle siempre se adhirió primero.

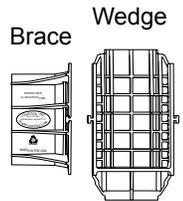


2 Elegir el área de aplicación: después de cargar la mercancía, determinar la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varios conjuntos de Intermodal Wedge XL pueden ser necesario para garantizar de forma segura su carga. Elija un área que se coloque la cuña más cercano a la carga y a la misma altura y posición, se instalarán asegurando la viga paralela al piso. La viga debe estar como cerca de la carga como el contenedor de costillas permitirá, que le ayudará a evitar que la carga empieza a cambiar. La llave estará siempre




3 Preparando el área de aplicación: El área de aplicación debe estar limpio y seco para asegurar una instalación adecuada. Utilice un paño seco y si es necesario, un raspador y frotando alcohol para limpiar toda la suciedad suelta, polvo, condensación o hielo de la zona de aplicación.

4 Adherentes Intermodal Wedge® XL: Instalación de la pieza en el valle siempre serán los primero!

a) Si la cuña es en Valle, retire la cinta de una cuña y adhiéralo en el valle. Luego retire el respaldo de un soporte de la cinta y deslice en cuña y adherir soporte en pico frente a la carga. Repita para la pared opuesta, colocándole a la altura y posición de la primera.

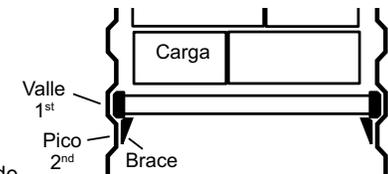

b) Si la cuña es en pico, quite el respaldo de un soporte de la cinta y adherir en el valle. Luego retire la cinta de cuña y deslice en el soporte y adherir la cuña en el pico. Repita para la pared opuesta, colocándole a la altura y posición de la primera.

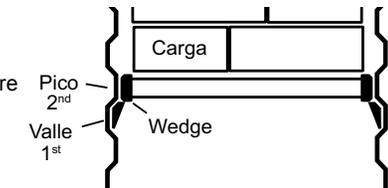

IMPORTANTE: Una vez instalado Intermodal Wedge® XL, no puede cambiarse.

- 5 Determinar el tamaño de la viga a utilizar:** Utilizar solo 4x4 (recomendado) o dos 2x4s (misma longitud y clavadas o atornilladas), como alternativa a la 4x4. No se recomienda usar un 2x4 solo con el Intermodal Wedge XL.


Medir el interior ancho del contenedor en el área de aplicación de la cuña, es decir: pico a pico o Valle a Valle. Para un ajuste adecuado y la presión, la viga de madera debe ser en promedio **1 ¼ pulgada** menos que el interior ancho.

- a) Zonas flexibles, empezar con un rayo **1 pulgada** menos que el interior ancho.
b) Cuando se instala en los puntos de elevación, empezar con una viga de **2 pulgadas** menos que el interior ancho.


Un rayo más largo crea más presión hacia fuera para maximizar el rendimiento.

Posición de dos 2x4s o 4x4 para instalar


- 6 Inserte el rayo:** Coloque un extremo de la 4x4 (o 2x4/s dos orientado horizontalmente) en el bolsillo de los Intermodal Wedge primera y el resto el extremo opuesto de la viga en la parte superior de la rampa en el segundo Intermodal Wedge.

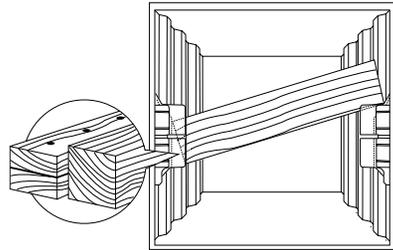

- 7 Instalación completa:** Fuerza de la viga por la rampa de la Intermodal Wedge segundo hasta que esté debajo de las presillas de retención y asegurada en su lugar. Puede que necesite la fuerza de la pared hacia afuera para obtener el haz iniciado en la rampa. Si esto es demasiado difícil, corte 1/8 de pulgada del extremo de la instalación de la viga y reintente.

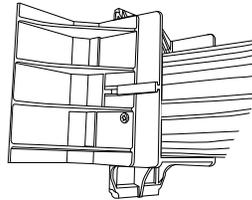

De fuerza añadido: Conducir un tornillo de la cubierta de **1 ½ - 2 pulgadas** por el lado de cada apoyo y en el centro de la viga, unificación del sistema.

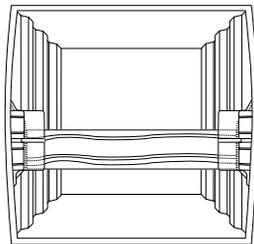

Presión exterior máxima = rendimiento máximo

- 8 Vacío relleno:** Si es necesario, utilice relleno vacío entre la viga y la carga para evitar que la carga empieza a cambiar. Para más detalles, póngase en contacto con un representante de Logistick.

IMPORTANTE: Una copia de las instrucciones de eliminación a la viga para asegurar el retiro seguro, fácil por el destinatario de la grapa.



800-758-5840
www.Logistick.com

LOGISTICK, INC

Innovators of Freight Security Systems®

La guía de ELIMINACIÓN de Intermodal Wedge® XL de Logistick, la solución unidireccional para asegurar luz de peso pesado carga en contenedores intermodales.

Ver el vídeo de retiro en www.logistick.com




Materiales necesarios:


- barra de palanca
- Tela (opcional)
- Raspador (opcional)
- Cítricos en base adhesivo removedor (opcional)

- 1 Eliminación de la viga:** Si está presente, quite los tornillos. Coloque una barra de palanca hacia abajo en la ranura del centro de la Intermodal Wedge y detrás de la viga. Levante la viga hacia arriba, poco a poco, hasta que haya desaparecido los clips de retención. Tenga cuidado que el rayo puede expulsar con fuerza.

Opcional: Use un montacargas para lentamente levante un lado de la viga de la bolsillo de cuña. **Tenga cuidado de no dañar la carga.**

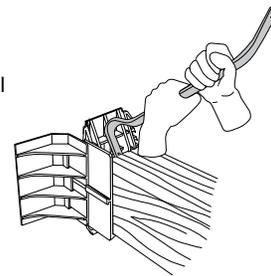

- 2 Retiro de Intermodal Wedge® XL:** para quitar el Intermodal Wedge XL de la pared, coloque una palanca hacia arriba en la ranura de extracción en la parte inferior de la Intermodal Wedge. Aplique presión hacia abajo lenta y constante para Intermodal Wedge XL la pared. Si la ortesis no salen con el Intermodal Wedge, coloque una palanca hacia abajo entre el soporte y la pared, aplique presión hacia fuera lento y constante para pared.

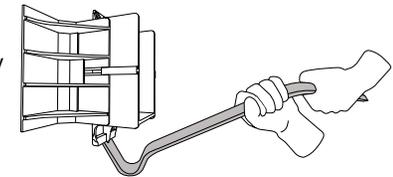

- 3 Quitar restos de cinta:** Utilice un paño, y si es necesario, un raspador y un cítrico basados en removedor de adhesivo para limpiar cualquier residuo restante de la cinta de las paredes del recipiente.

